

SELECTION PRO

FORȚĂ CONECTATĂ

APARAT PENTRU MUȘCHII ADUCTORI

Manual de utilizare



TECHNOGYM

The Wellness Company

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță importante	3
Siguranța personală	5
Identificarea producătorului și a echipamentului	8
Descrierea echipamentului	9
Date tehnice	10
Locul instalării	11
Fixarea suportului numeric	12
Ridicarea și mișcarea echipamentului	13
Întreținerea periodică	15
Service tehnic	22
Depozitarea	23
Eliminare	24
Utilizarea echipamentului	25

Instrucțiuni de siguranță importante

Trebuie să consultați întotdeauna un medic sau practician din domeniul medical calificat și licențiat înainte de a începe orice program nutrițional, de dietă, de întindere sau de exerciții. Vă sfătuim să investigați și să vă informați privind orice acțiuni sau decizii pe care le luați privind sănătatea dumneavoastră.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Aceste instrucțiuni au fost scrise pentru siguranța dumneavoastră și protejarea aparatului. Echipamentul a fost conceput pentru uz comercial.



AVERTISMENT

Pentru evitarea riscului de accidentare se vor lua următoarele măsuri de precauție.

Produsele din gama Selection sunt echipamente de antrenament cu greutate fixă care pot fi folosite pentru culturism sau modelarea corpului, activitate fizică pentru menținerea în formă, educație fizică și antrenament pentru competiții și sporturi specifice.

Echipamentul trebuie utilizat doar de câte un utilizator pe rând.

Folosiți echipamentul doar în scopul pentru care a fost conceput, conform descrierii din acest manual de utilizare. Efectuați doar exercițiile pentru care a fost conceput aparatul, respectând instrucțiunile din manual. Orice altă utilizare va fi considerată improprie și, deci, periculoasă.

Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător.

Echipamentul trebuie instalat și folosit într-o locație a cărei acces și supraveghere să fie controlate în mod specific de către proprietar.

Nu permiteți accesul nesupravegheat al copiilor la aparat.

Echipamentul trebuie supravegheat îndeaproape în timpul utilizării de către, pentru sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu dizabilități.

Nu utilizați niciodată echipamentul dacă are un cablu sau o mufă deteriorate, dacă nu funcționează corect, dacă a căzut sau este avariata. În aceste circumstanțe, contactați departamentul tehnic al Technogym.

Instrucțiuni de siguranță importante

Nu atingeți piesele mobile cu mâna.

Nu aruncați și nu introduceți niciodată obiecte în orificiile aparatului.

Nu folosiți aparatul în aer liber. Nu lăsați echipamentul în aer liber, expus la factorii de mediu. Nu expuneți echipamentul la jeturi de apă.

Greutatea maximă a utilizatorului este de 397 lb (180 kg).

Siguranța personală

Înainte de utilizare, echipamentul trebuie asamblat complet.

Mentțineți echipamentul în stare bună de funcționare.

Înainte de a utiliza echipamentul, verificați rutarea corectă a cablului în interiorul căilor de rulare ale tuturor rolor de ghidare și starea de uzură a cablului. Dacă există semne de uzură, contactați serviciul de asistență tehnică Technogym.

Nu folosiți în continuare echipamentul dacă acesta nu funcționează corespunzător.

Nu încercați să efectuați singuri intervenții de service asupra echipamentului, altele decât cele din instrucțiunile date în manualul de utilizare.

Asamblați și utilizați echipamentul pe o suprafață solidă și plană.

Nu puneți nimic pe cadru.

Utilizarea echipamentului este supusă unei examinări medicale în relație cu tipul de exercițiu dorit și în conformitate cu condițiile de utilizare precizate de producător.

Persoanele care suferă de anumite afecțiuni fizice pot utiliza echipamentul doar sub stricta supraveghere a unui medic specialist.

Înainte de a începe un exercițiu, asigurați-vă că ați luat poziția corectă pe aparat și fiți atent la orice componente care pot crea un blocaj.

Purtați haine și încălțăminte adecvate în timpul antrenamentului: evitați îmbrăcămintea care împiedică transpirația și hainele largi. Legați părul lung la spate. Țineți hainele sau prosoapele la distanță de piesele mobile.

Alegeți exerciții potrivite pentru caracteristicile dvs. fizice și starea de sănătate, începând cu greutatea mai ușoară.

Nu vă suprasolicitați și nu lucrați până la epuizare. Dacă simțiți vreo durere sau aveți simptome anormale, încetați imediat activitatea și consultați medicul.

Asigurați-vă că pivotul unității de selectare a greutății este complet introdus. Folosiți doar pivotul furnizat de producător. Pentru alte informații contactați personalul.

Pivotul se va înlătura doar atunci când stiva de greutate este în poziție de staționare. Stiva de greutate este în poziție de staționare atunci când atât greutățile, cât și piesele încrucișate nu se află în aer. Dacă stiva de greutate nu este în poziție de staționare, apălați la instructor și NU folosiți echipamentul.

Siguranța personală

Stiva de greutate este acoperită cu panouri de protecție exterioare. NU utilizați echipamentul dacă chiar și numai unul dintre acestea lipsește.

Eticheta cu instrucțiuni trebuie aplicată pe fiecare piesă a aparatului. Technogym nu își asumă responsabilitatea în cazul folosirii echipamentului înainte de aplicarea etichetei cu instrucțiuni.

Acordați o deosebită atenție componentelor de echipament cu etichete ce indică „PERICOL DE STRIVIRE”.



Acest simbol însoțește avertizările de siguranță. Este utilizat pentru a atenționa în ceea ce privește riscurile potențiale de vătămări corporale. Acordați atenție tuturor avertizărilor de siguranță însoțite de acest simbol pentru a evita vătămările potențiale.



AVERTISMENT

Pe parcursul tuturor operațiunilor care implică transport, întreținere și curățare, acordați atenție tuturor pieselor echipamentului unde este posibil să vă prindeți părți ale corpului.





AVERTISMENTE

Este important să acordați atenție etichetelor fixate pe aparat, întrucât acestea oferă informații legate de posibilele riscuri și pericole.

Recomandăm înlocuirea imediată a etichetelor atunci când acestea se deteriorează sau devin ilizibile.

Technogym nu este responsabil pentru orice daune cauzate de defecțiuni sau deteriorări cauzate de o întreținere neautorizată, utilizare neconformă, accident, neglijență, asamblare sau instalare incorectă, reziduuri rezultate din orice activități de construcție efectuate în același mediu cu produsul, rugină sau coroziune ca rezultat al poziționării produsului, transformări sau modificări efectuate fără o autorizare în scris din partea Technogym sau pentru eșuarea din partea dumneavoastră în a utiliza, acționa și întreține produsele conform instrucțiunilor din acest Manual de utilizare.

⚠ WARNING

SERIOUS INJURIES CAN OCCUR ON THIS EQUIPMENT.

Before using the equipment, read all the warnings and all the instructions. Refer to the user manual for additional warnings and safety information.

Do NOT modify the equipment.

If you feel any pain or abnormal symptoms, stop your workout immediately and consult your physician.

Keep body, hair and clothing away from all moving parts.

Check the equipment before use.

Do not use the equipment if you see signs of wear or damages. In this case notify the staff immediately.

For selectorized strength equipment that employ weight stack: before using the equipment check that the cables are correctly routed inside the races of all the pulleys, and check the state of wear of the cables and their connections.

If you see signs of wear, notify the staff immediately.

Be certain that the weight pin is completely inserted. Use only the pin provided by the manufacturer. If unsure, seek assistance.

Never pin the weights in an elevated position. DO NOT use the equipment if found in this condition. Seek assistance from floor staff.

For selectorized strength equipment that employ discs: before use check that the discs are correctly and symmetrically secured. If unsure, seek assistance.

Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

Do not allow children unsupervised access to the equipment. Close supervise teenagers.


DO NOT REMOVE THIS LABEL.

REPLACE IF DAMAGED.


Identificarea producătorului și a echipamentului

Plăcuța de identificare a echipamentului și producătorului, fixată sub scaun, oferă următoarele detalii:

- A Numele și adresa producătorului
- B Marca CE
- C Numărul de serie
- D Greutate maximă utilizator
- E Clasificarea echipamentului
- F Consultarea Manualului de utilizare solicitat

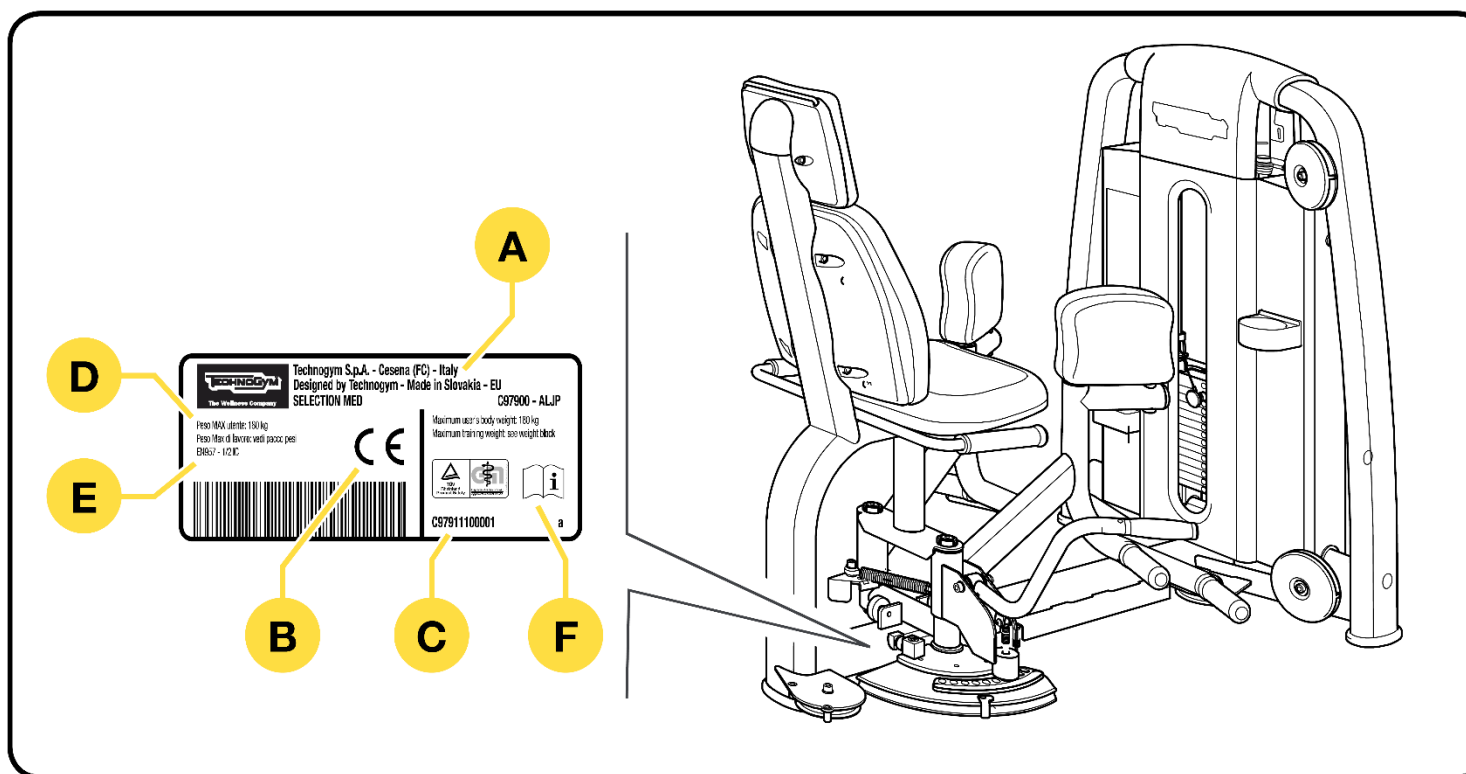


Descrierea echipamentului

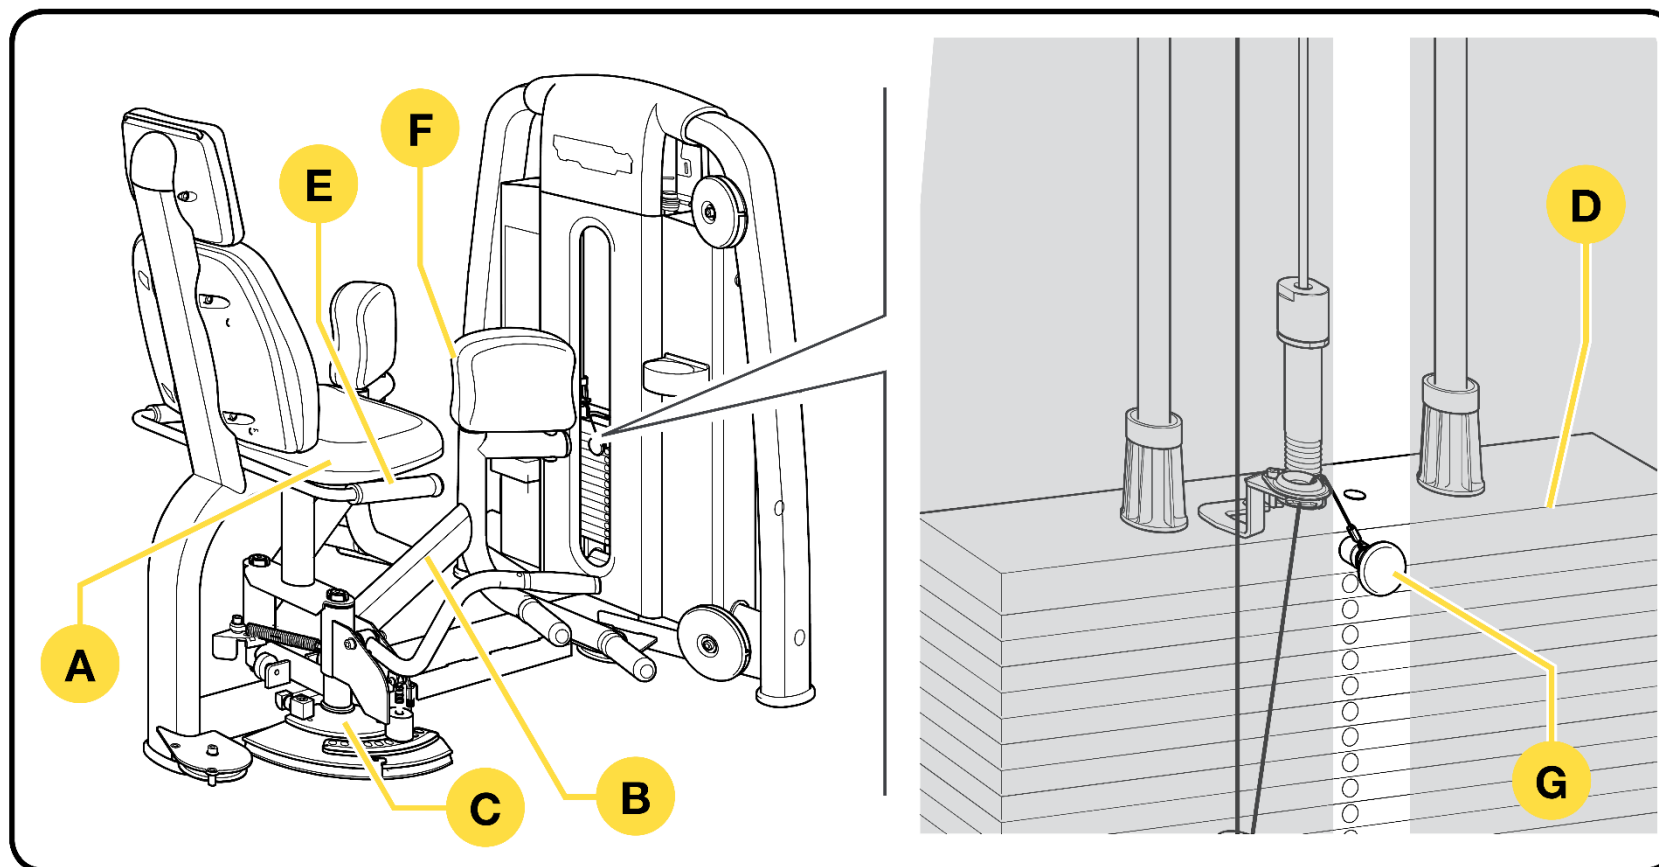

- A Scaun:** Pe care utilizatorul se așază pentru a efectua exercițiul.
- B Manete de exerciții:** acționate de către utilizator prin intermediul suporturilor de umeri (F).
- C Dispozitiv ROM:** permite reglarea poziției de pornire și, prin urmare, a intervalului de mișcare.
- D Stivă de greutăți:** manetele de exerciții (B), acționate de către utilizator, deplasează greutatea de-a lungul a două ghidaje prin intermediul unui cablu. Un cui (G) este folosit pentru a selecta sarcina de lucru, pentru a ajusta nivelul de efort necesar.
- E Prize laterale:** utilizatorul își poate spori confortul prin strângerea acestora în timpul exercițiului.


Date tehnice

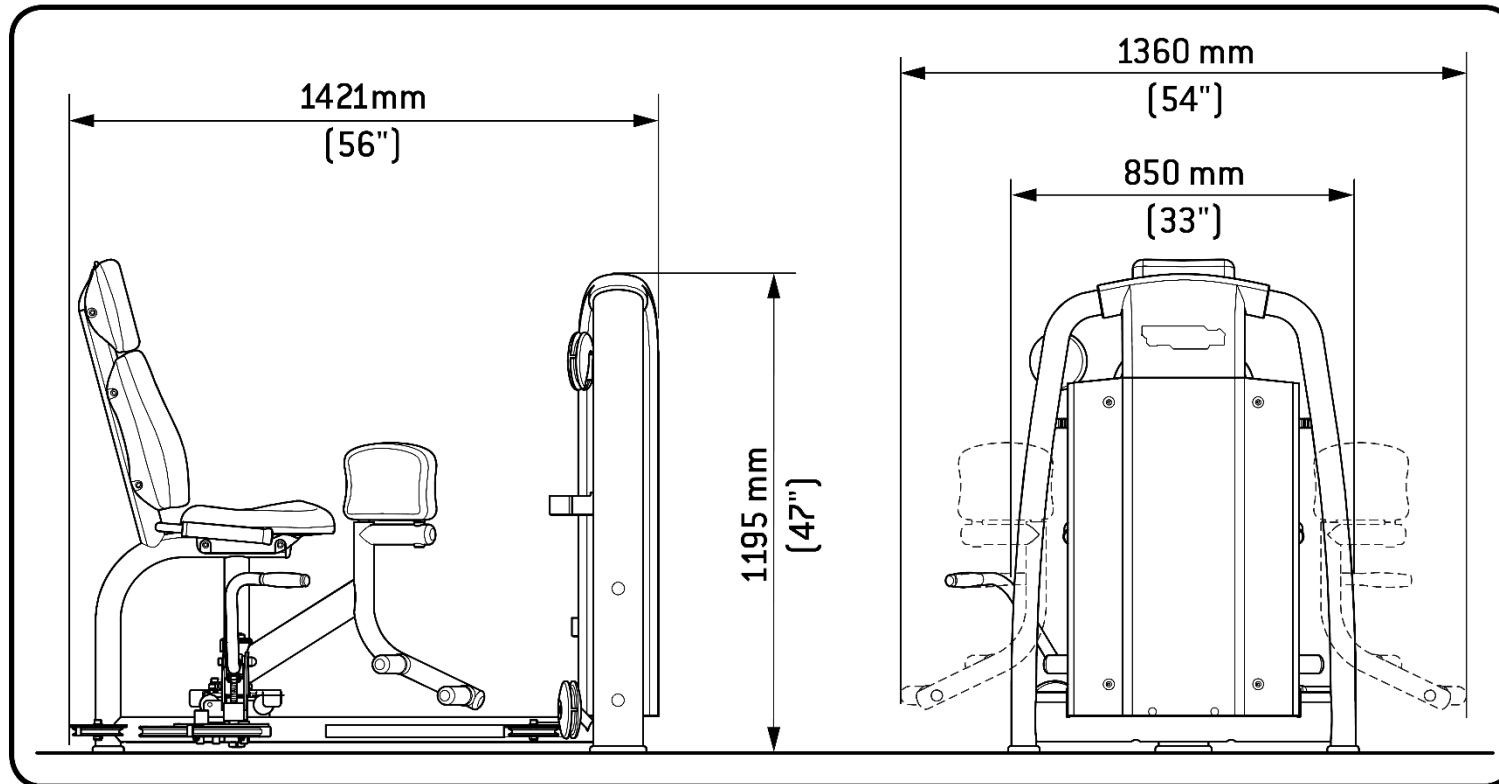


208 kg (459 lb)



238 kg (525 lb)



70 kg (140 lb)



100 kg (200 lb)

Locul instalării

Pentru a garanta utilizarea în condiții de siguranță, confortabilă și eficientă a echipamentului, locul instalării trebuie să corespundă anumitor condiții specifice; în mod special, înainte de a alege locul unde veți instala echipamentul, se recomandă să verificați îndeplinirea următoarelor condiții:

- **temperatura** între +10°C și +25°C;
- ventilația să fie suficientă pentru a menține un nivel de umiditate între 20% și 90%, atunci când echipamentul este utilizat;
- suficientă **lumină** pentru ca locul unde are loc antrenamentul să fie sigur și relaxant;
- suficientă **distanță** pe toate laturile echipamentului, luând în considerare dimensiunile maxime ale acestuia în timpul utilizării, pentru a garanta siguranța;
- o suprafață plată, stabilă și lipsită de vibrații, cu o capacitate adecvată pentru susținerea greutatei echipamentului.

Dacă echipamentul trebuie instalat într-o **zonă publică de recreere**, locul de instalare trebuie să fie conform cu toate reglementările în vigoare.



AVERTISMENTE

Echipamentul trebuie instalat și folosit într-o locație unde accesul și supravegherea să fie controlate în mod specific de către proprietar.

Folosiți echipament individual de protecție adecvat atunci când instalați aparatul.


Fixarea suportului numeric

Stând cu fața spre echipament, atașați suportul numeric din stânga, pe capacul ghidajului stivei de greutate.

Procedați după cum urmează pentru a aplica suportul numeric:

- Îndepărtați capacul (A).
- Identificați locul (B) în care trebuie introduse cele două șuruburi.
- Utilizați o mașină de găurit pentru a finaliza orificiile.
- Așezați la loc capacul (A).
- Atașați numărul cu ajutorul celor două șuruburi (C).

Suportul numeric este opțional.

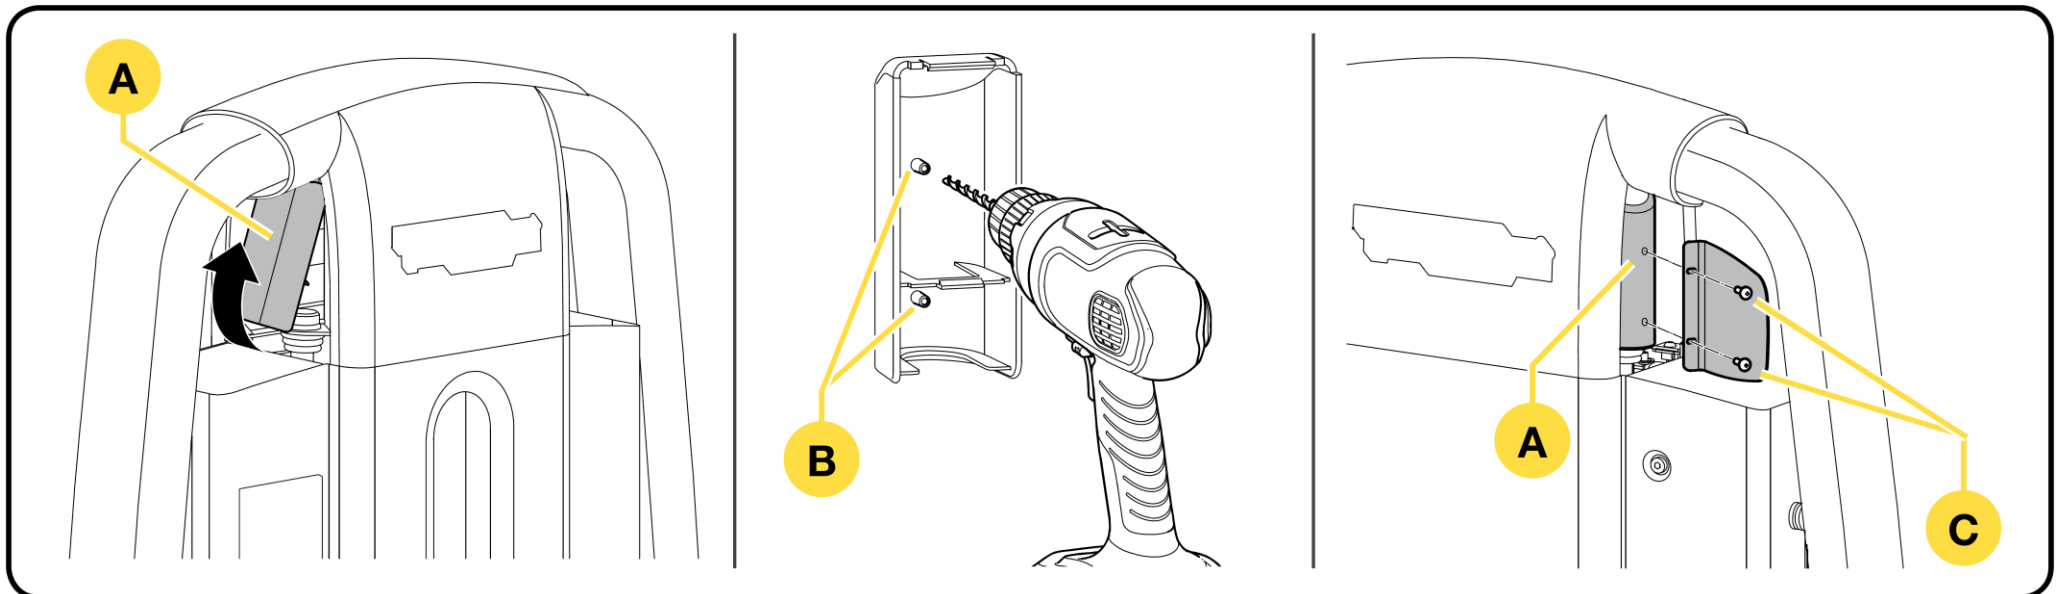

Ridicarea și mișcarea echipamentului

Roțile cu clichet (opțional) trebuie utilizate pentru deplasarea echipamentului.



AVERTISMENT

Mutați echipamentul cu foarte multă grijă, întrucât echipamentul se poate destabiliza și răsturna.

Roțile pentru deplasarea echipamentului se pliază sub picioarele acestuia după ridicare și sunt ținute în loc prin bride speciale.

Ridicați echipamentul din partea cu stiva de greutate, folosind un transpalet sau un stivuitor cu furcă, iar pentru siguranță mai mare plasați o pană sub cadru pentru a menține echipamentul ridicat.


Introduceți cele două roți fixe, prima dată într-o parte, apoi în cealaltă parte a stivei cu greutate: montați axele (A) roților în găurile speciale de sub picioarele echipamentului, apoi împingeți până se fixează.



AVERTISMENTE

Se recomandă plasarea unui material protejat între cadru și pană, cât și între cadru și mașina de ridicat.

Roțile fixe trebuie să fie întotdeauna amplasate sub stiva cu greutate.

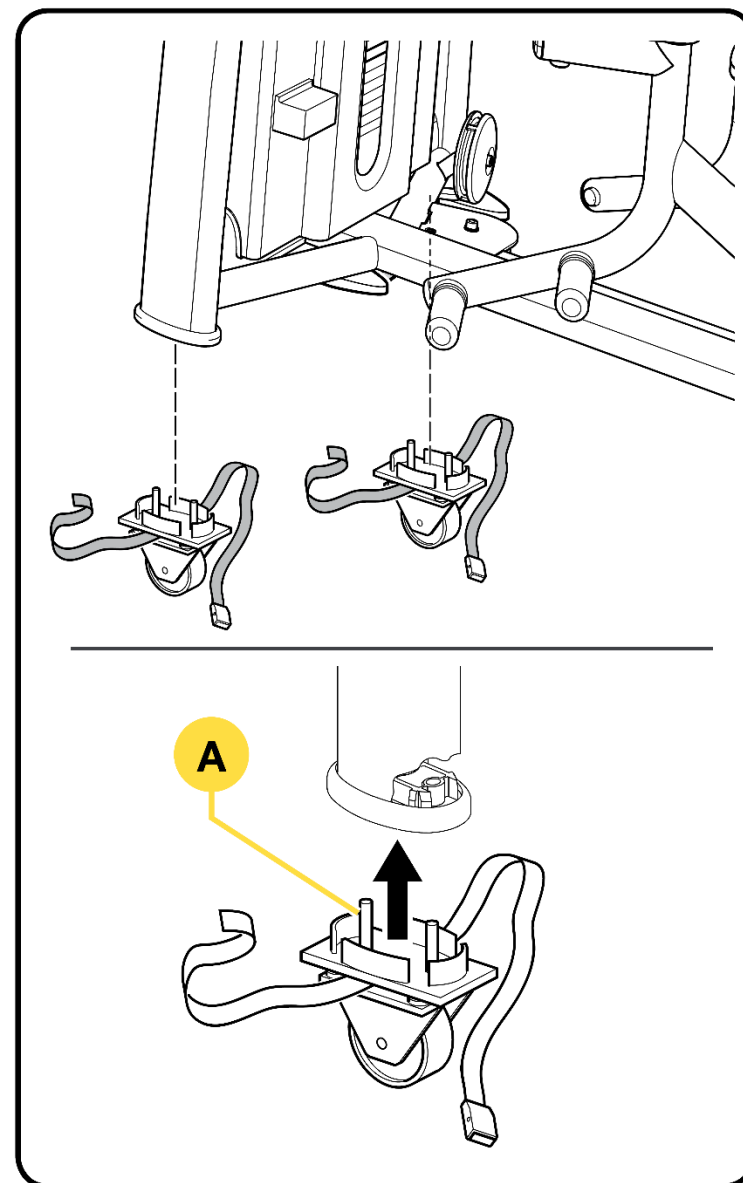

Ridicarea și mișcarea echipamentului

Aționând în același mod, ridicați echipamentul **de partea scaunului** și introduceți roata de tractare.

În final, ridicați din nou echipamentul, scoateți penele de siguranță și plasați roțile pe sol.




AVERTISMENTE

Când deplasați echipamentul, împingeți-l doar dinspre partea stivei cu greutatea și nu dinspre celelalte părți.

Nu folosiți echipamentul cu roțile montate. Roțile servesc doar la deplasarea echipamentului și trebuie scoase înainte de utilizarea acestuia.

La ridicarea echipamentului nu exercitați presiune asupra apărătorii stivei de greutate.

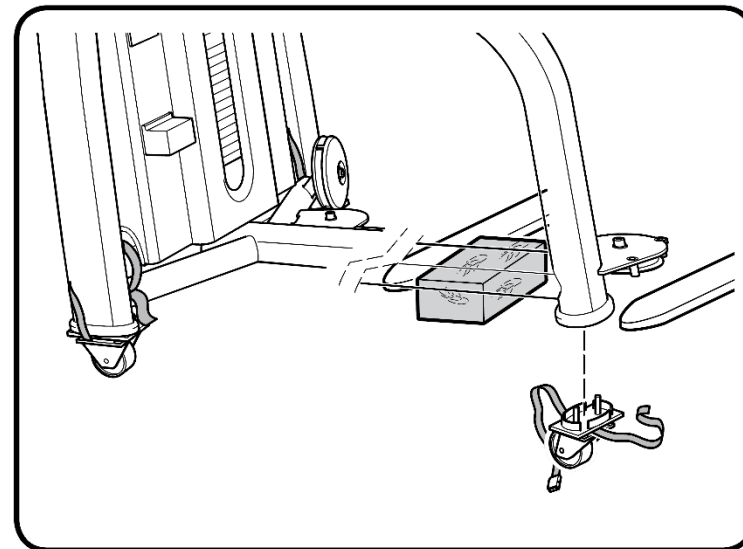

Întreținerea periodică



AVERTISMENTE

Se garantează siguranța aparatului doar dacă acesta este inspectat o dată la două săptămâni pentru a identifica orice semne de deteriorare și/sau uzură.

Înlocuiți componentele defecte și uzate imediat sau scoateți echipamentul din utilizare.

Echipamentul trebuie păstrat întotdeauna curat și fără praf, în conformitate cu practica bunei igiene, în special dacă este folosit într-o sală de sport sau de către mai mult de o persoană.

Pentru a curăța componentele căptușite, folosiți o cârpă moale sau un burete umed și un săpun blând.

Curățați exteriorul echipamentului săptămânal utilizând un burete umed.

Nu folosiți produse chimice sau solvenți.



AVERTISMENT

Nu ștergeți excesiv imaginile și instrucțiunile de pe etichete.

Apelați la Serviciul de Asistență Tehnică Technogym pentru instrucțiuni referitoare la operațiile de întreținere care nu sunt descrise în acest manual.

Service tehnic

Serviciul de Asistență Tehnică Technogym oferă:

- asistență telefonică;
- definirea apelurilor de service acoperite sau neacoperite de garanție;
- asistență la locație;
- expedierea de piese de schimb originale.

**Serviciul de Asistență Tehnică
Technogym s.p.a.**

**Via Calcinaro 2861, 47521 Cesena, Italia
tel: +39 0547 56047**

<http://www.technogym.com/Support>

Când contactați Serviciul de Asistență Tehnică Technogym, vă rugăm să precizați următoarele detalii:

- modelul echipamentului,
- data achiziționării,
- numărul de serie,
- descrierea exactă a problemei.



AVERTISMENT

Orice intervenții asupra echipamentului executate de persoane neautorizate de Technogym vor determina anularea garanției.

Depozitarea

Dacă echipamentul urmează să nu fie folosit pe o perioadă de timp prelungită, se recomandă depozitarea sa:

- într-un loc curat și uscat, acoperit cu o țesătură pentru a-l proteja de praf;
- într-un mediu cu o temperatură între +10° C și +25° C și o umiditate între 20% și 90%.

Pentru o depozitare corectă, folosiți ambalajele originale.

Eliminarea

Reprezintă întotdeauna o practică bună să vă asigurați că echipamentul nu poate constitui un pericol; de aceea nu îl lăsați în locurile unde copiii l-ar putea folosi ca jucărie.

Nu eliminați echipamentul în mediul înconjurător sau în locurile publice ori private accesibile publicului.

Echipamentul este realizat din materiale reciclabile cum ar fi oțelul, aluminiul și plasticul care trebuie debarasate în maniera prevăzută de reglementările de colectare a deșeurilor urbane în vigoare de către firme specializate în igienă urbană și a mediului.

Utilizarea echipamentului

Dispozitivul ROM (A) se utilizează pentru a regla poziția de pornire, respectiv intervalul de mișcare. Pentru a regla poziția de pornire, trageți mânerul lateral (B) în sus.


Pentru a muta suporturile mai aproape și pentru a sta mai confortabil, eliberați mânerul lateral (B).

Selectați greutatea cu ajutorul cuiului (C).

Poziționați-vă picioarele pe suportul pentru picioare (D) astfel încât partea interioară a genunchilor dvs. să se afle aproximativ în centrul suprafeței capitonate (E).

Pentru a selecta unghiul de deschidere a picioarelor pentru poziția de pornire, folosiți mânerul lateral (B).

NU utilizați mânerul de reglare (B), NU efectuați ajustări în timpul utilizării echipamentului.

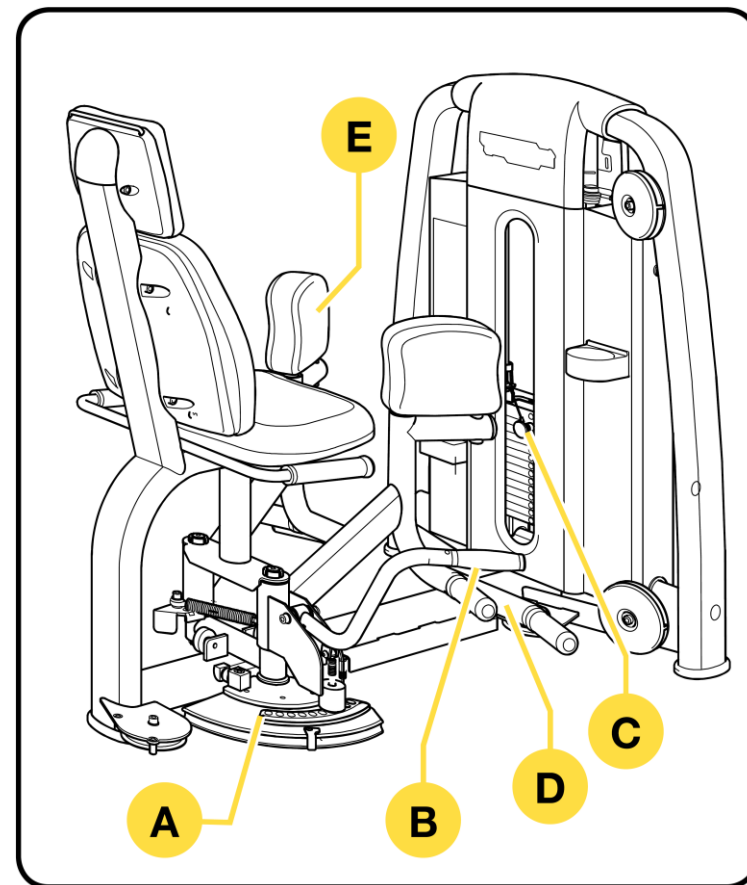



Utilizarea echipamentului

Apropiați-vă și întindeți-vă genunchii cu o mișcare lentă și controlată.

Controlați stiva de greutateți pe parcursul mișcărilor; Stiva cu greutateți nu trebuie să revină complet în poziția de staționare pe parcursul fazei de retur.

Mențineți o viteză controlată uniformă; recomandăm o viteză mai mică pe parcursul fazei de retur decât pe parcursul fazei de abordare.

La terminarea exercițiului, dați drumul mânerului lateral pentru a vă apropia picioarele, pentru a vă putea ridica ușor.

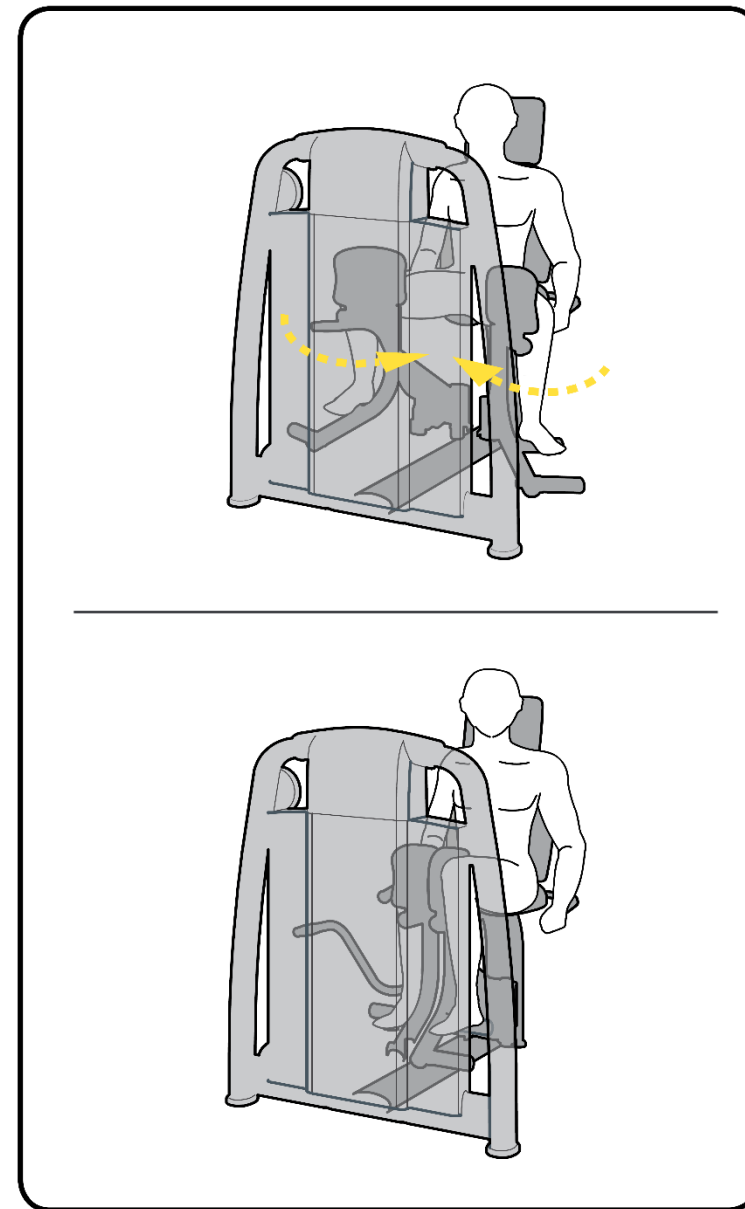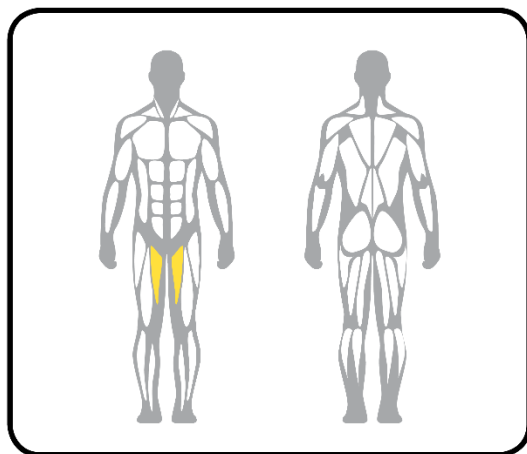

Utilizarea echipamentului

Pentru mai multe informații despre utilizarea produsului, conectați-vă la cloud-ul Technogym.

Folosiți codul QR sau senzorul NFC pentru a vă conecta la cloud.

Senzor NFC

Activați conexiunea internet de pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, de pe smartphone).

Identificați poziția senzorului NFC pe dispozitivul dumneavoastră.

Plasați dispozitivul personal pe echipament, cu senzorul peste logo-ul NFC. În acest mod, dispozitivul personal se va conecta la cloud-ul Technogym.

Aplicația Technogym trebuie să fie instalată pe dispozitivul personal, dacă doriți să vă conectați utilizând NFC.

Codul QR

Activați conexiunea internet de pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, de pe smartphone).

Deschideți aplicația care citește codul QR de pe dispozitivul dumneavoastră și îndreptați camera acestuia spre codul de pe produs.

În acest mod, dispozitivul personal se va conecta la cloud-ul Technogym.

Aplicația Technogym trebuie să fie instalată pe dispozitivul personal, dacă doriți să vă conectați utilizând codul QR.



Adductor_en_AA
OSM00964



The Wellness Company